


Denne guide er til dig, der modtager tv fra YouSee gennem kabel-tv-stikket (Coax) og dit stik ser sådan ud

Ser du tv via telefonstikket (DSL), kan du læse om, hvordan du indstiller dine tv-kanaler her.

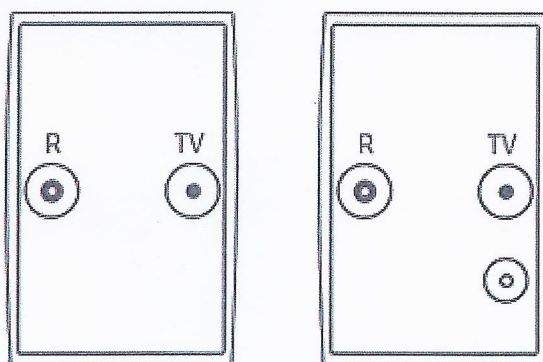

Se video: Indlæs dine tv-kanaler



Hvordan indlæser jeg mine kanaler digitalt?

Det varierer fra tv til tv, hvor i tv-menuen du skal indlæse de digitale kanaler. Her finder du nogle generelle parametre for indlæsning af dine kanaler.

- 1** Du skal vælge **Menu** på din fjernbetjening.
- 2** Se om der er et menupunkt, der hedder **Indstillinger** eller **Konfigurationer**.
- 3** Find det punkt, der relaterer til **Digital** eller **Opsætning**.

- 4** Bliver du bedt om at vælge **Operator**, skal du vælge **YouSee**.
- 5** Når du bliver bedt om **netværks-id** ved digital indlæsning, skal du indtaste netværks-id **100**. Har du **valgfrie kanaler i din tv-pakke**, skal du bruge netværks-id **111**.
- 6** Under frekvens skal du indtaste **450 MHz** eller **450000 KHz** (Er du **TREFOR**-kunde, skal du indtaste frekvens **143 MHz** eller **143000 KHz**).

Se opsætningsguide for dit [Samsung](#), [Philips](#), [Sony](#), [Panasonic](#), [LG](#) eller [Loewe](#) tv.

Relaterede artikler

[Indlæs dine tv-kanaler](#)



[Sådan bruger du Tv-guiden på din tv-boks](#)



[Nulstil din tv-boks](#)



[Sådan skifter du dine valgfrie tv-kanaler](#)

